

Notice pose des films TOPLINE

Recommandations :

- La visière doit impérativement être neuve
- Le film n'est pas adapté aux visières bombées
- La visière et le film doivent être à température ambiante




- 1.**
Poser le film sur une **visière neuve, propre et dégraissée.**

Conseil : Le S100 Visor & Helmet Cleaner (réf. 3406) est idéal pour nettoyer votre visière.



- 2.**
Retirer le petit film avec la languette rouge "1 BACK"
Présenter le film sur la visière.

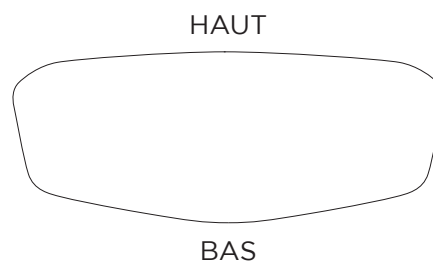



- 3.**
Commencer à fixer le film par le centre.
Maroufler vers l'extérieur à l'aide d'une carte bleue (par exemple).
Bien chasser les bulles d'air au fur et à mesure.



- 4.**
Retirer le petit film avec la languette noir «2 FRONT»
Vous voilà protégé de intempéries !

